EA951BF－1，EA951BF－2（自在マウント）取扱説明書

※-1は廃番となりました。

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

●仕様

品番	カラー	耐荷重	全高	重量	角度調整
EA951BF-1	ブラック	3.6kg	159mm	360g	傾斜：210°
EA951BF-2	ホワイト				回転：360°

●セット内容

A. マウント（1組）
B. セーフティーストラップ（1）
C. ワッシャー（2）
D. ナイロンパッチ付ステンレススチール
スピーカー用取付ネジ（2）
E. ステンレススチール木ネジ（2）
F. フラットワッシャー（1）
G. ヘックスレンチ（1）
H. ボードアンカー（2）
（イラストになし）
I. スクリュープラグ（2）
（イラストになし）
J. ボードアンカー用の専用キー（1）
K. アンカーのパンフレット

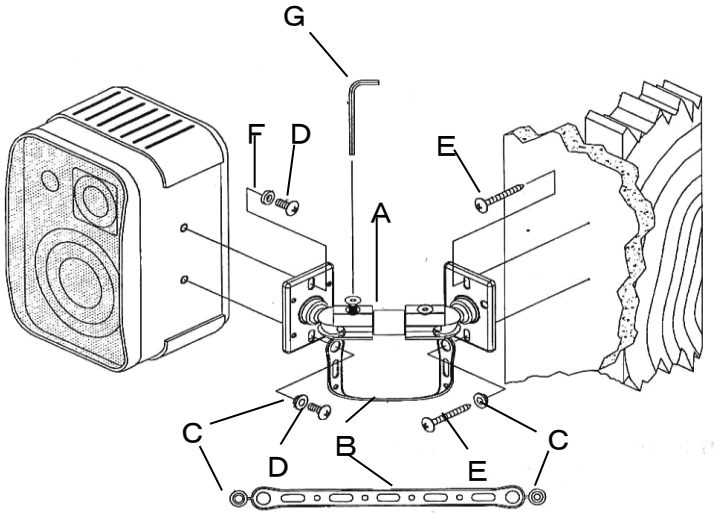

● 準備する工具

・ヘックスキー（付属品）
・ハンマー
・プラスドライバー
・アンカーの下穴をあけるための5/16″ or1/4″ ドリルビット（アンカー付属品）
・ボードアンカー（付属品）に使用する専用キー

● スピーカーの取付場所

注意：・コードが壁あるいは、モールに隠されている場合があります。
電気配線の詳細をより知りたい場合は、スピーカーの取扱説明書 をお読み下さい。
・ブラケットネジを支えるには付属のボートアンカー壁板／石膏ボード用アンカーのみを使用して下さい。
・石の壁板、石膏ボードやパネルをしっかり固定するのにアンカーを使用して下さい。
・スクリュープラグのアンカーは硬い木や石造建築に使用して下さい。
（アンカーのパンフレットを見て下さい。）

スピーカーの取扱説明書に取付場所が載ってます。
A・設置する場所を決めたら、壁あるいは、天井の構造を確認して下さい。
・硬い木の面 ：壁板に梁、びょうがある
・石の薄板、石膏ボード、パネル
・石造建築 ：石膏、セメント、レンガ
B・スピーカーのコードが壁の中あるいは壁に沿ってあるか確認して下さい。

ブラケットを取付ける前に、壁や天井がスピーカーを支えるのに十分に丈夫であるか確認して下さい。
例えば、防音の壁タイルはふさわしくありません。

設置場所がドリルで穴を開けるのに安全だということを確認して下さい。
設置場所の後ろに導管、電線、配管のような危険要素が隠れている面には設置しないで下さい。
全ての安全予防策に従って下さい。

●ブラケットの取り付け

A. 一方のプレートをテンプレートのように使用しながら3つの穴のプレートを希望の場所に置き、
設置面の外側の2つの穴に印をつけます。
プレートの余分な穴はスピーカーを壁の中の電線に取り付ける時に使います。
B. アンカー類のパンフレットを参照して下さい。
ブラケットを設置する適切な面が載っている取扱説明書に従って下さい。

C. 印をした各々にドリルで適した穴のサイズを開けます。
D. TOGGLERの説明書に従いながら、ドリルで開けた穴にアンカーを差し込みます。
5／16″ ビットの穴はボードアンカーが必要です。
1／4″ ビットの穴はスクリュープラグが必要です
E. スピーカーに6つの穴のプレートを取り付けます。4つの穴と2つの楕円形の穴があります。
木ねじが必要なら、ラウンドヘッドタイプを使用して下さい。
フラットヘッドネジを使用しないで下さい。そしてきつく締め過ぎないで下さい。
セーフティストラップとワッシャーの適切な取り付けの手順は、イラストを参照して下さい。

⚠ **注 :スピーカーに取付け穴がない場合はスピーカーの取扱説明書を参照にして下さい。**
適切な設置場所がわかります。

F. 設置面にスピーカーとブラケットを置いて、しっかりと固定します。
（スピーカーを保持する作業は助手等に補助してもらいます。）
G. スピーカーを固定しながら、スピーカーを設置したい位置に設置できるようになるまで六角ネジを回します。そして、スピーカーを固定するために付属の六角レンチでしっかりと締めます。
H. 5分待って、さらに締めます。取付け完了です。
当製品は傾けたり、回したり、回転させたりと調節ができます。

〈アンカー（例）〉

ボードアンカー

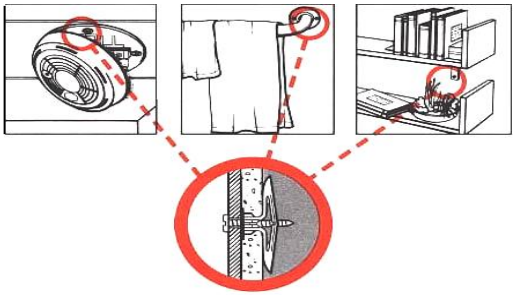

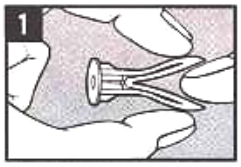

アンカーを中くらい曲げます。

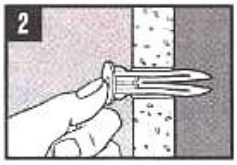

5／16″ の穴に差し込みます。
（壁板に穴を開けるのにドライバー を使用して下さい。）

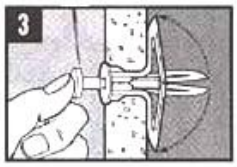

キーでトグルを開けます。
（トグルの範囲以上の物や荷重が軽い物には使用しないで下さい。）

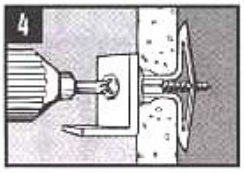

ネジで固定します。

スクリュープラグ

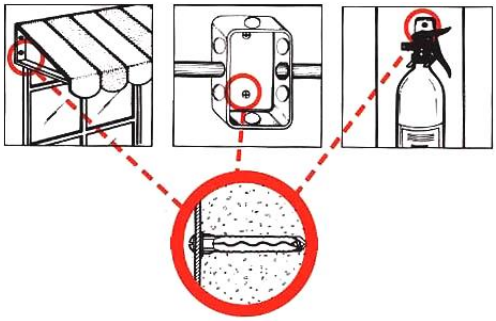

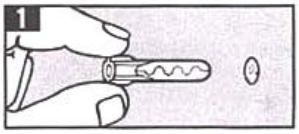

穴を開けます。
（埋め込まれているネジの長さより最小でも1／2″ 長く、アンカーと直径が同じ穴）

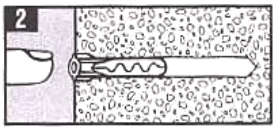

アンカーを差込みます。

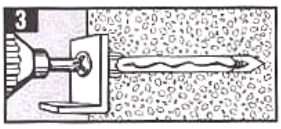

ネジで固定します。

株式会社　エスコ
本社／〒550－0012　大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532－6226　FAX（06）6541－0929